


ERGO **WORK**

Gebruikershandleiding Ergowork Pro

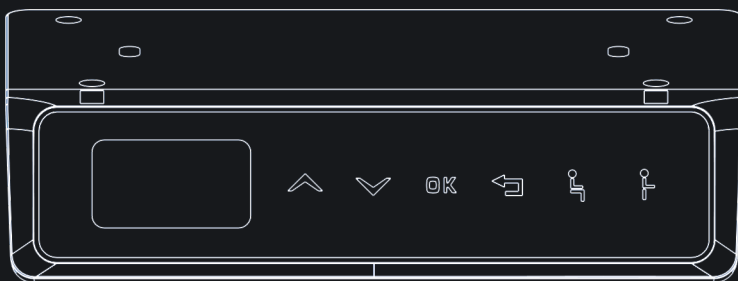

-
3. Taal - Hier kun je een taal selecteren voor de gebruikersinterface (Chinees, Engels, Frans, Duits, Nederlands, Italiaans, Spaans, Pools en Roemeens).
 4. Hoogtelimiet - Hier kun je een maximale of minimale hoogtelimiet instellen of een maximale of minimale hoogtelimiet annuleren.
 5. Kinderslot - Hier kun je het kinderslot aan/uit zetten.
 6. Lichteffect - Hier kun je het lichteffect aan/uit zetten.
 7. Bluetooth - Hier kun je de Bluetooth-functie aan/uit zetten.
 8. Meer - Hier kun je de QR-code bekijken die leidt naar de instructies van de handset, en de parameters van de handset wijzigen.
 9. Harde resetmodus - Hier kun je het systeem een harde reset geven.

De herinneringsfunctie

1. Selecteer "Herinnering" in het menu en druk op « OK ». Op het display verschijnt "0 min".
 2. Druk op « \wedge » of « \vee » om de timing aan te passen met een interval van 5 minuten, en druk op de « OK » knop.
- Het alarmpictogram en de geselecteerde tijd verschijnen in de rechterbovenhoek van het scherm, en het groene lampje knippert 3 keer om aan te geven dat de timer loopt.
 - Wanneer de geselecteerde tijd bereikt is, zal de zoemer 5 keer piepen met een oranje knipperend licht.
3. Druk op de knop « \leftarrow » om de herinnering af te sluiten.

De geheugenfunctie

- Deze handset kan een zit-/stahoogte opslaan voor maximaal 4 verschillende gebruikers.
1. Selecteer "Memory" in het menu en druk op « OK ».
 2. Selecteer "Instelling" en druk op « OK ».
 3. Selecteer een gebruiker (1-4) en druk op « OK ».
 4. Selecteer "Zitten" of "Staan" en druk op « OK ».
 5. Beweeg het bureau omhoog of omlaag naar de gewenste positie, druk op « OK » en "...√" wordt weergegeven om aan te geven dat de zit-/sta-positie met succes is ingesteld.
- De geheugenposities gaan niet verloren wanneer de stroom wordt uitgeschakeld.

Taalinstelling

1. Selecteer "Taal" in het menu en druk op « OK ». Er zullen 9 talen worden weergegeven.
2. Selecteer de gewenste taal en druk op « OK ».

Talen: Chinees, Engels, Frans, Duits, Nederlands, Italiaans, Spaans, Pools, Roemeens.

Instellingen voor maximale en minimale hoogtelimiet

- Om een maximale of minimale hoogtelimiet in te stellen:

1. Selecteer "Hoogtelimiet" in het menu en druk op « OK ».
De volgende 4 handelingen kunnen worden geselecteerd:
 - Hoge limiet instellen
 - Hoge limiet annuleren
 - Lage limiet instellen
 - Lage limiet annuleren
2. Selecteer de gewenste handeling en druk op « OK ».

Als u hebt geselecteerd om een hoogtelimiet in te stellen, gaat u naar de gewenste positie, drukt u op " OK " en "...√" wordt weergegeven, wat aangeeft dat de positie van de hoogtelimiet met succes is opgeslagen.

Een hoogtelimiet annuleren:

- Methode 1: Herhaal de eerste stappen en kies voor het annuleren van de hoge of lage limiet.
- Methode 2: Reset het systeem

De functie Kinderslot

- Vergrendelen:

1. Selecteer "Kinderslot" in het menu en druk op « OK ».
2. Selecteer "Aanzetten" en druk op de knop « OK ».
Op de handset zal "...√" verschijnen, wat betekent dat het systeem vergrendeld is, en het pictogram voor het kinderslot zal bovenaan het scherm verschijnen.

- Ontgrendelen:

1. Selecteer "Kinderslot" in het menu en druk op « OK ».
2. Selecteer "Uitschakelen" en druk op " OK ".
De handset zal "...√" weergeven, wat betekent dat het systeem ontgrendeld is, en het pictogram voor het kinderslot zal bovenaan het scherm verdwijnen.

Instellingen verlichtingseffect

1. Selecteer "Lighting Effect" in het menu en druk op « OK ».
2. Selecteer "Aanzetten" en druk op « OK ». Op de handset verschijnt "...√", wat betekent dat het verlichtingseffect is ingeschakeld.
3. Selecteer "Uitschakelen" en druk op « OK ». Op de handset verschijnt "...√", wat betekent dat het verlichtingseffect is uitgeschakeld.

Bluetooth-functie

1. Selecteer "Bluetooth" in het menu en druk op « OK ».
2. Selecteer "Aanzetten" en druk op « OK ». Op de handset verschijnt "...√", wat betekent dat Bluetooth is ingeschakeld.
3. Selecteer "Uitschakelen" en druk op « OK ». De handset zal "...√" weergeven, wat betekent dat Bluetooth is uitgeschakeld.

Meer

1. Selecteer "Meer" in het menu en druk op « OK ». Op de handset verschijnt een QR-code die naar de instructies van de handset leidt.
- Om de parameters te wijzigen:
2. Houd « OK » gedurende 10 seconden ingedrukt, de handset zal "S-x" weergeven ("x" is de parametergroep met waarden 1, 2, 4 en 5).
 3. Selecteer de gewenste parameter die u wilt aanpassen.
- S-1 = Inch/CM kiezen
 - S-2 = Pas de gevoeligheid van de antibotsingssensor aan
 - S-5 = Stel een minimumhoogte in die moet worden weergegeven op de handset
 - S-6 = Automatische of handmatige bediening van de geheugentoetsen instellen
 - Voor S-1: 0 = Inch en 1 = CM
 - Voor S-2: 0 = uit, 1 = het minst gevoelig en 8 = het meest gevoelig
 - Voor S-5: je kunt kiezen uit het volledige hoogtebereik van de handset
 - Voor S-6: 0 = handmatige bediening van de geheugentoetsen en 1 = automatische bediening van de geheugentoetsen

Nadat u de gewenste instelling voor de geselecteerde parametergroep hebt geselecteerd, drukt u op « OK ».

U hebt nu met succes de parameters ingesteld.

De resetfunctie

1. Selecteer "Hard reset mode" in het menu en druk op « OK ».
 - Op de handset verschijnt "Wachten a.u.b.". Na ongeveer 25 seconden hoort u een lange zoemer en op de handset verschijnt "Blijf op de pijl omlaag drukken om te resetten".
2. Druk op « V » om te resetten.
 - Na de reset worden de parameters teruggezet naar de fabrieksinstellingen en wordt het bureau geforceerd om te initialiseren.